

SNUP IDEEN - GRATIS MØNSTER

Lunchbag-taske

Materialer

50 cm kraftig stof - her er brugt halvpanama

90 cm taskeindlæg

1 læderrem, 20 mm brd.

6 stk pyntenitter

Filtrest

Klip et stykke på 94 x 38 cm inkl. sømrum.

Stryg taskeindlægget på vrangsiden undtaget ombuuskanten og sømrum - se tegning.

Siderne overlockes og syes sammen ret mod ret.

Pres sømmen og overlock den øverste kant.

Oplægningskanten foldes 4 cm ned mod vrangsiden og stikkes fast. Pres.

Læg sidesøm mod bunden, ret mod ret, og sy henover hjørnet ca. 4 cm fra hjørnets spids.

Klip hjørnet ned og overlock sømmen.

Klip et stykke læderrem på 33 cm og et stykke på 8 cm.

Lav huller i læderstykkerne og slå dem fast på tasken - se tegning. Læg et stykke stof eller lign. ind i tasken som underlag når nitterne slås i.




Læg et par små stykker filt imellem nederste nitte del og taskens vrangside for at fastgøre nitterne bedre.



Besøg os på stof2000.dk



©opyright STOF 2000 2017

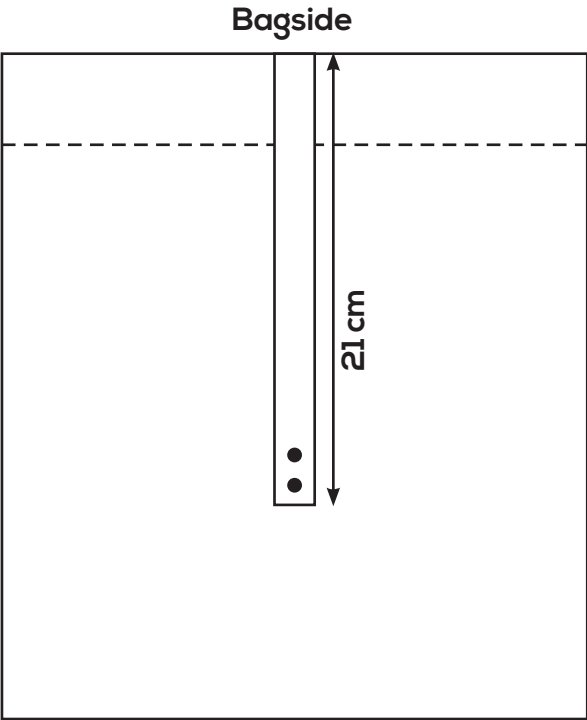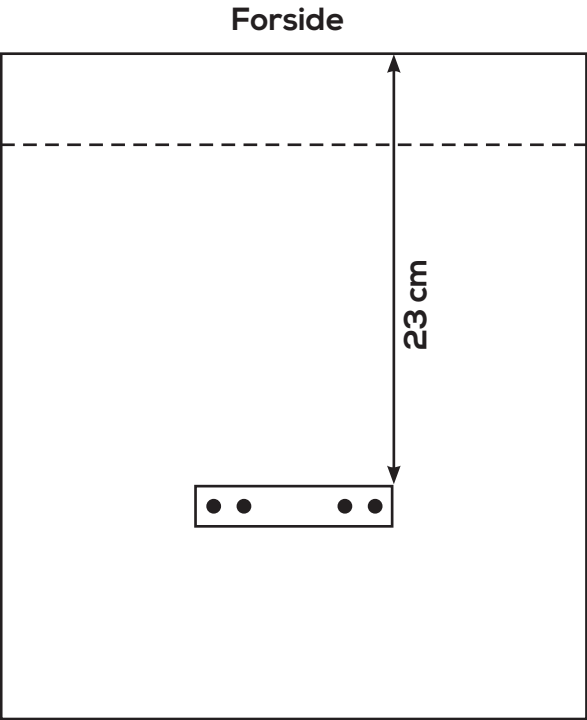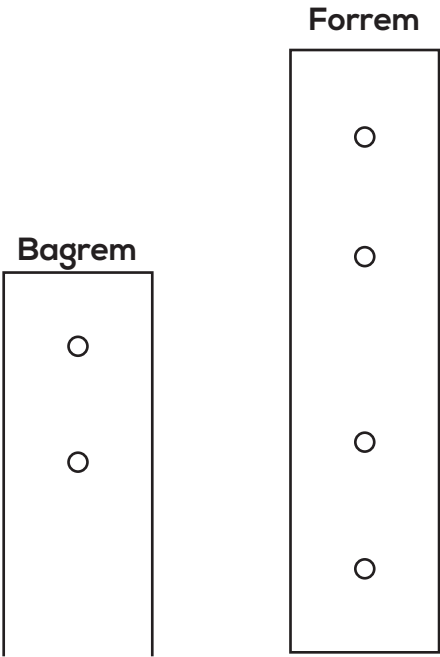

Bemærk målene er på den færdige taske