

# Ternet vest



## TERNET VEST MED DUFFELCOAT LUKNING

### STØRRELSE

Vesten er onesize. Modellen på billedet er en størrelse Small. Vesten kan også sagtens passe en størrelse Medium og Large.

| DU SKAL BRUGE      |                    |
|--------------------|--------------------|
| Ternet uld         | 140 cm             |
| Skråbånd           | 7 m                |
| Duffelcoat knapper | 5 stk.             |
| Mønsterpapir       |                    |
| Sytråd             | I matchende farver |

## FREMGANGSMÅDE

### KONSTRUKTION AF MØNSTER

Start med at tegne en firkant der måler 35,5 x 63 cm til forstykket og 35,5 x 68 cm til bagstykket. Følg herefter de angivne mål på illustrationerne på de kommende to sider.

Du ender med at have 4 mønsterdele:

- Forstykke klippes 2 gange
- Bagstykke klippes 1 gang
- Lomme klippes 2 gange
- Sidestykke klippes 2 gange



Tilføj sømrum på 1 cm på alle mønsterdelene, pånær midt for (der hvor der er overfald) på forstykket, i halsåbningen både for og bag, samt ej heller ved midt bag-linjen som er til fold.

Da stoffet er ternet, klippes alle dele én ad gangen. Der er indregnet ekstra stofmængde i skemaet, da ternene skal kunne matches ens på begge sider, samt lægges på skrå til lommerne.



Hjælpemål: 35,5 cm

Hjælpemål:  
8 cm

Hjælpemål:  
7,5 cm

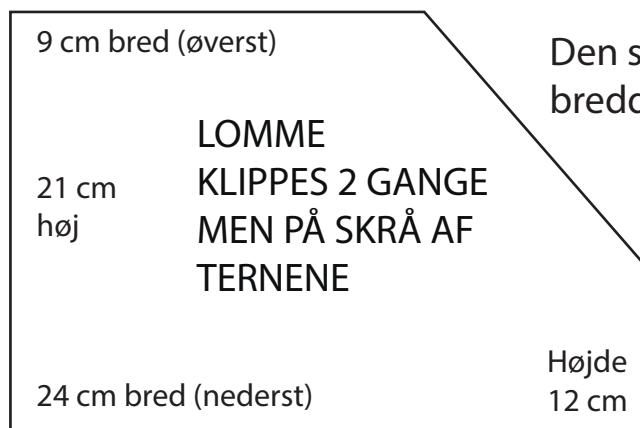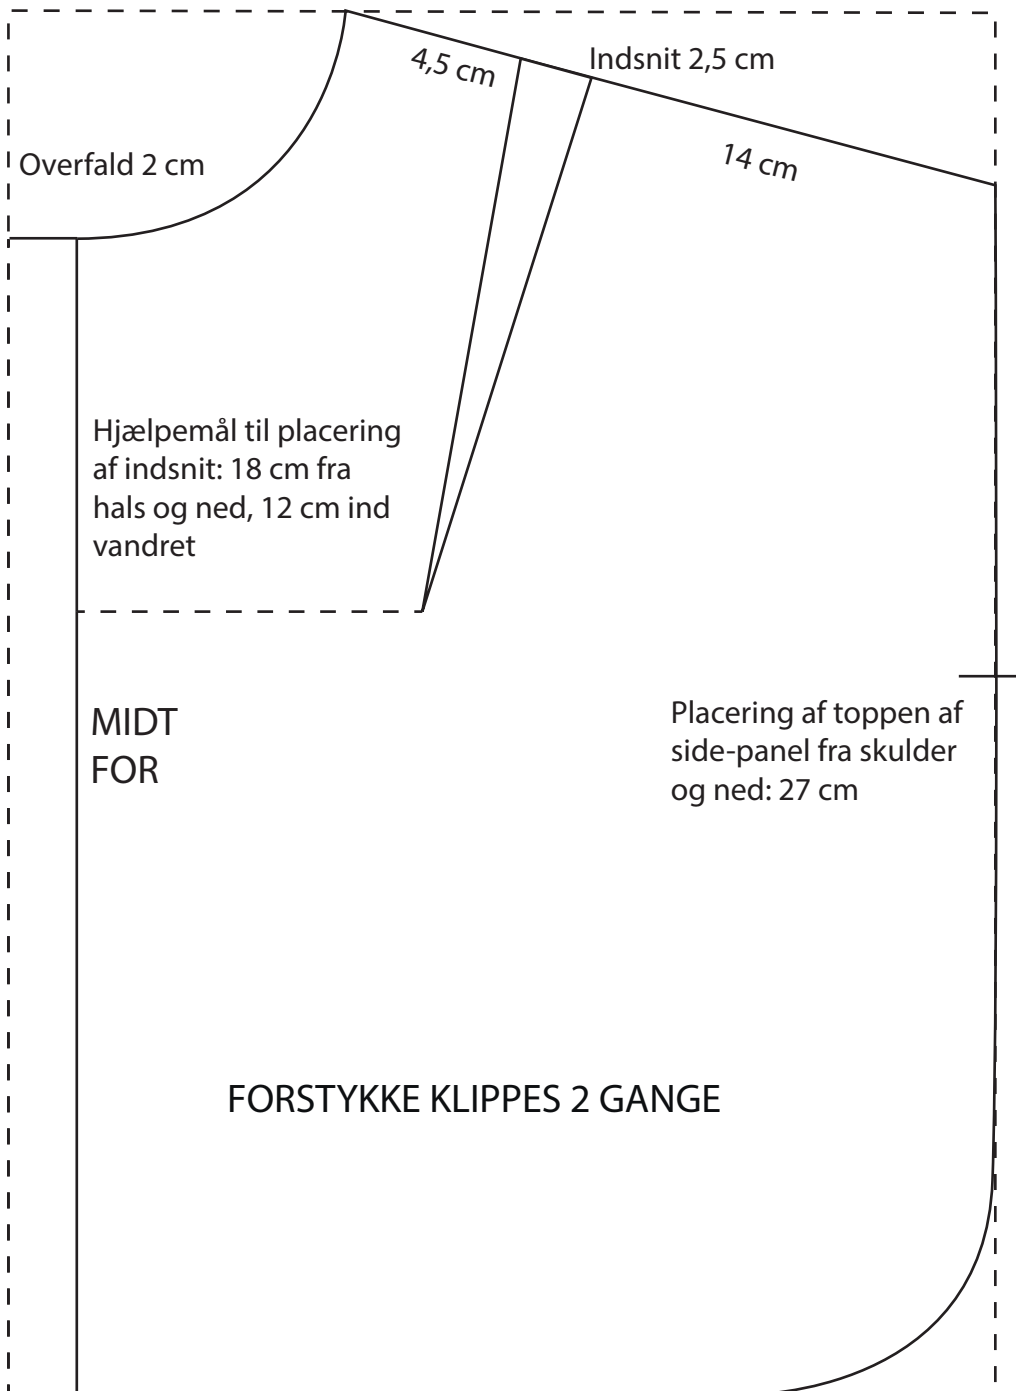

Den skrå linje laves ved at forbinde bredden øverst og den korte højde

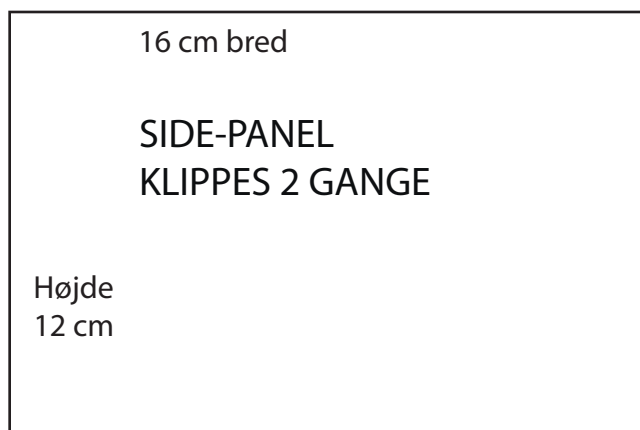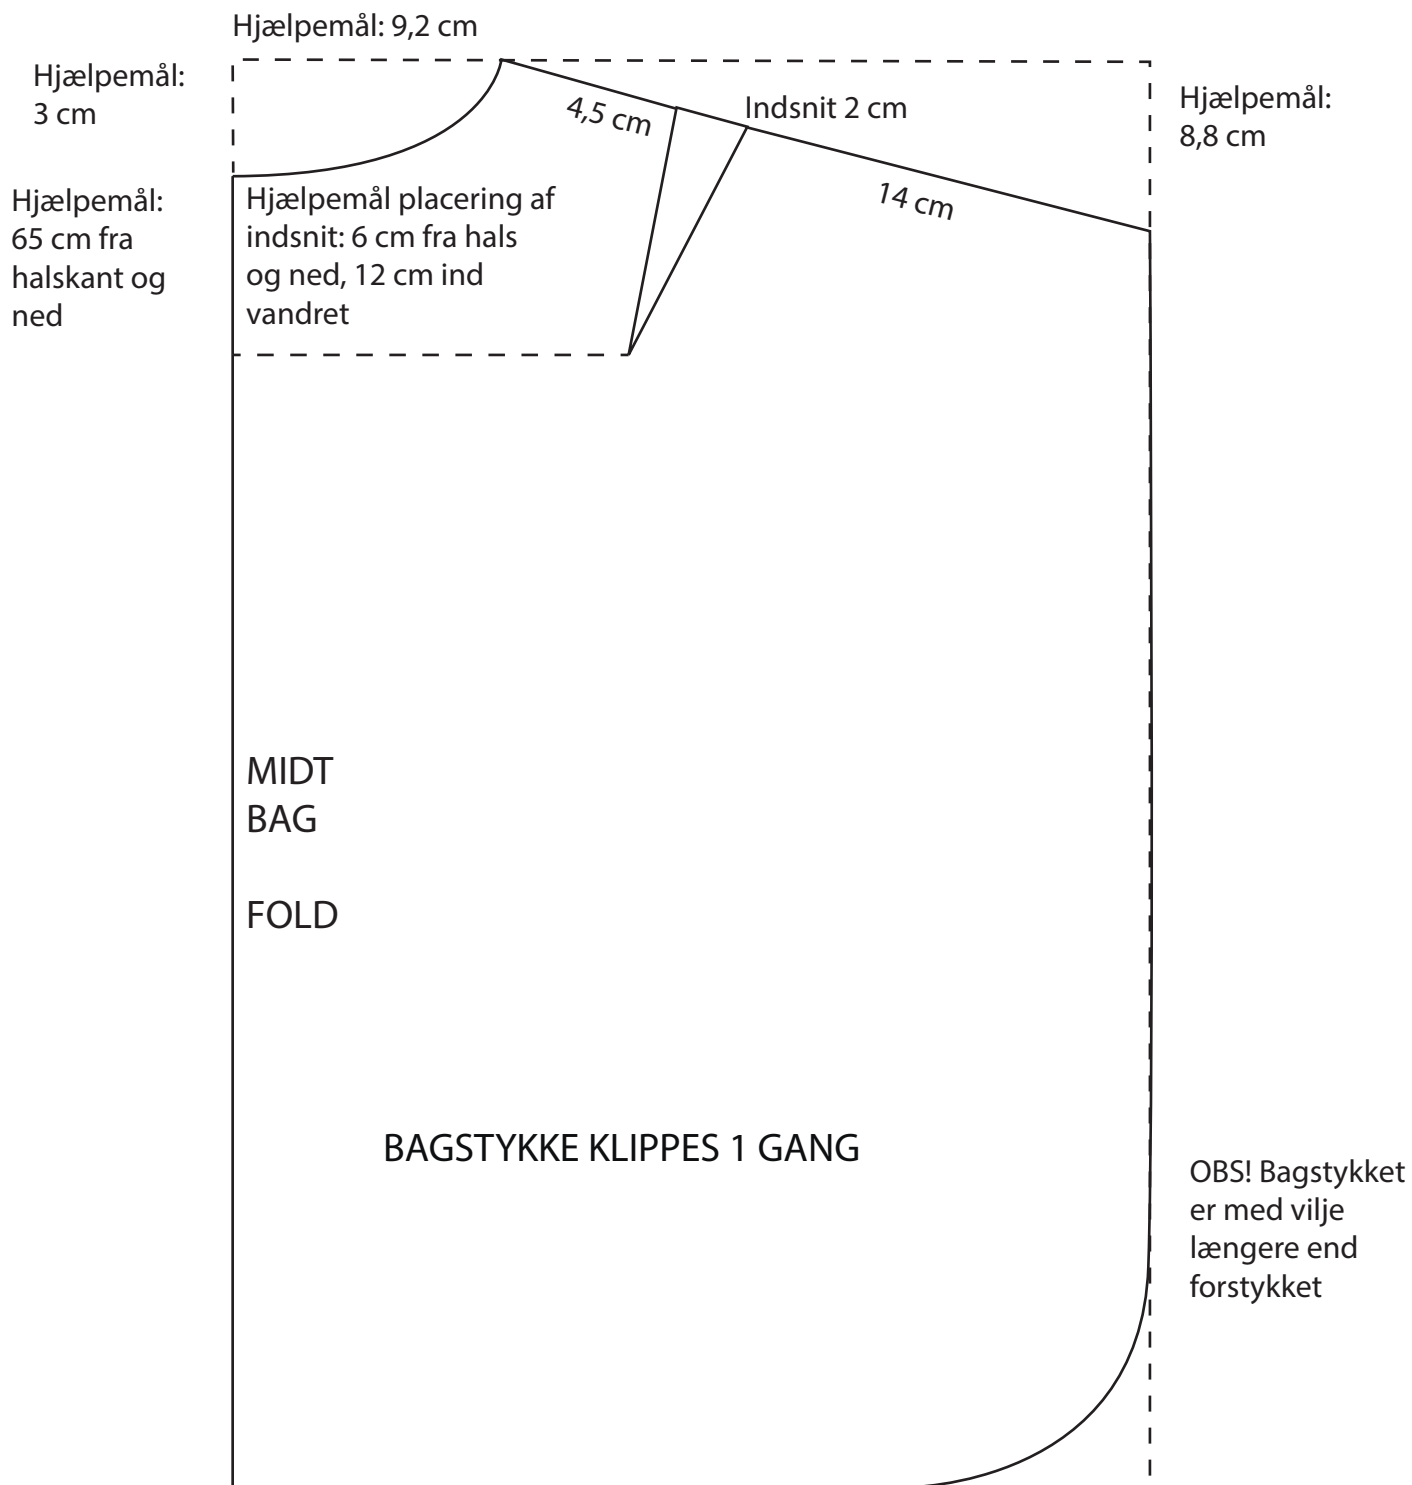



## KLIPNING

Klip det ene forstykke ud efter dit mønster.

Spejlvend og sørg for at ternene er placeret præcis som på det første forstykke (se billede).

Klip første halvdel af dit bagstykke ud nu UDEN at klippe midt bag-linjen. Den skal bruges som foldelinje.

Når første del er klippet, pilles mønsterdelen af og stoffet foldes indover den anden side og placeres efter linjerne i stoffet. Få især de vandrette linjer til at passe sammen.

Klip sidepanelerne ud.

Klip også lommerne ud – husk trådretningen her er på skrå så ternene bliver skrå på lommerne.

Gør som overfor; klip først den ene lomme ud. Placer bagefter denne ret mod ret med stoffet på ny og klip så den anden lomme ud. Så får du to ens spejlvente lommer.

## SYNING

Nu overlockes alle fire skuldersømme enkeltvis. Også de korte sider på side-panelerne overlockes.

Sy herefter alle fire indsnit og pres indsnittene flade, ind mod midten.

Sy skuldersømmene sammen ret mod ret, forstykker på bagstykket. Spilt sømmene og pres med strygejernet.

## NU HAR DU

- To side-paneler som er overlocket enkeltvis på de korte leder.
- To separate lommer (alle kanter rå).
- Vest bestående af ét bagstykke og to forstykker – syet sammen ved skuldrene.



## SKRÅBÅND

Nu skal du til at kante med skråbånd.

Start med at kante sidepanelerne som skal have skråbånd på de lange sider (de korte sider er overløkket).

Lommerne kantes kun foroven, hvilket i alt er de tre korte sider på disse (bund og midterlinje er fortsat rå).



Placer lommen så den flugter med midt for-linjen på forstykkerne og bunden af vesten.

Sæt nåle i som vist på billedet – således at der er åbent så en lommeåbning skabes.



Sy oveni den stikning som du har syet skråbåndet fast med.

På den måde fæstnes lommen fast på forstykket.

Herefter kantes vesten hele vejen rundt så alle rå kanter dækkes med skråbånd.



Når der er kantet med skråbånd hele vejen rundt, skal sidepanelernes fæstnes så vestens sider dannes.


Sidepanelerne sættes fast ved at skubbe disse ind under hhv. forstykker og bagstykke med 1 cm.

De placeres cirka 27 cm fra skuldersømmen og ned. Juster evt. lidt så ternene passer sammen.



## KNAPPER

Knapperne laves af skråbånd og aflange duffelcoat-knapper.

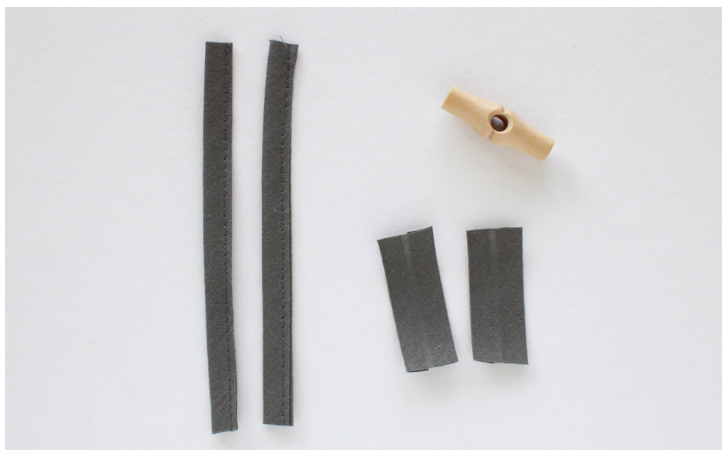

Til ét sæt knapper bruges:

- To stykker skråbånd á 12 cm der foldes og stikkes sammen.
- To stykker skråbånd på 4 cm.
- 1 duffelcoat-knap

Dette skal bruges i alt 5 gange.



Fold de lange smalle stykker skråbånd og sy dem fast på de korte stykker med knap 1 cm sømrum.

På halvdelen monteres knapperne inden de sys sammen.



Nu foldes de brede stykker skråbånd (dem på 4 cm) cirka 1 cm ind i hver side. På den måde skjules sømrum og en firkant dannes. Pres med strygejernet, så enderne holdes på plads under båndet.

Placer den øverste knap 5 cm nede fra halskanten, cirka 7 cm inde på vesten. Begge dele målt til midten af firkanten på knappen.

Herefter fordeles knapperne med cirka 9 cm mellemrum hele vejen ned, måles igen i midten af knappens firkant.

Det sidste knap-sæt vil sidde ovenpå lommen.

Knapperne sys fast ved at stikke rundt i firkanten på det brede stykke skråbånd.

**STOF 2000**

[www.stof2000.dk](http://www.stof2000.dk)